


1. IK KAN EEN PART NIET ADAPTIEF MAKEN IN MIJN ASSEMBLY, HOE KOMT DIT?

Het kan voorvallen dat wanneer je een part in een assembly plaats en je wenst deze adaptief te maken dat je deze optie niet kunt opzetten:

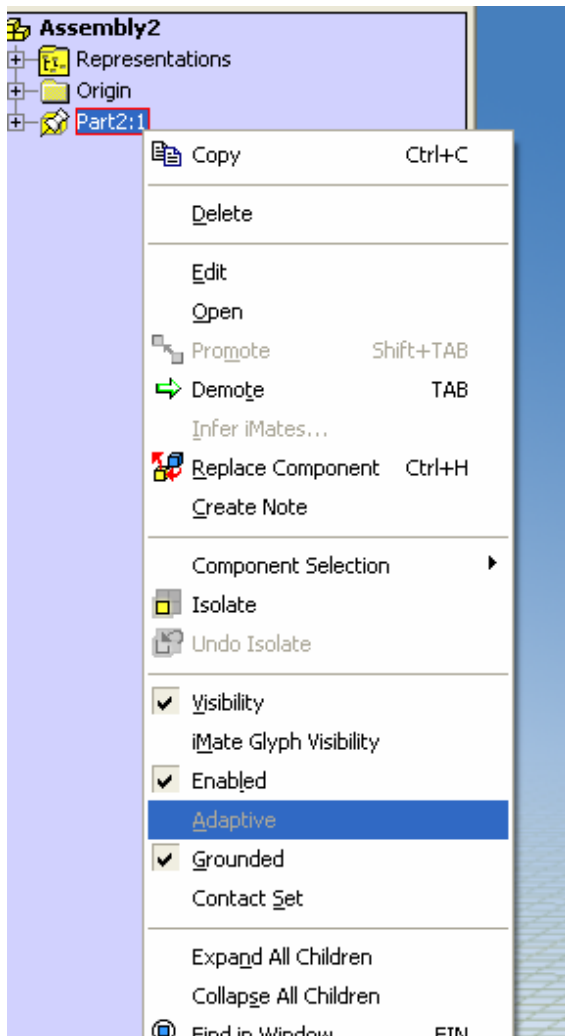


Wat is hier nu de oorzaak van?

Wanneer dit voorvalt, wil dit zeggen dat dit part al in een andere assembly adaptief staat in je project. Een part kan namelijk niet tweemaal zich ergens aan aanpassen.

Nu kan je natuurlijk de oude assembly gaan openen en daar de adaptiviteit gaan verwijderen maar men probleem is dat ik niet meer weet in welke assembly deze werd gebruikt of de andere assembly openen vraagt teveel tijd.

Geen probleem! Open het part dat je wou adaptief maken.

Ga naar **Tools/Document Settings/Modelling**

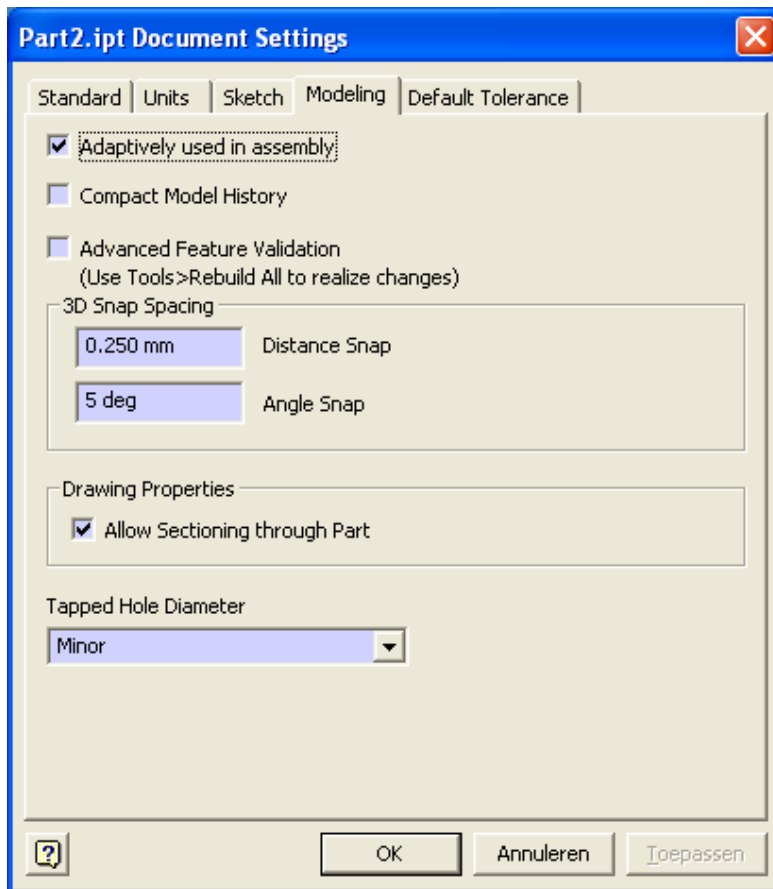

Verwijder hier het vinkje voor Adaptively used in assembly en druk op OK.

Save het part en ga terug naar je assembly.

Nu krijg je wel de mogelijkheid om je part adaptief te zetten:

